

O ALMESF pode ser utilizados para alerta de pânico, situações de emergência e alertas em geral. Em situação emergencial, o botão tipo cogumelo deverá ser pressionado e através de rádio frequência, acionará o audiovisual, que possui um circuito de recepção sem fio incorporado. Os KITS poderão ser utilizados em corredores de almoxarifados industriais, para segurança de portarias, entre outras aplicações.

**CARACTERÍSTICAS**

- Acionador Tipo Cogumelo:**
- Acionador tipo soco com trava;
  - Grau de proteção IP65 protegido contra água;
  - Botoneira com adesivo fosforescente para localização no escuro;
  - Transmissor RF 433mhz;
  - Alcance 30 metros (sem barreiras);
  - Alimentação 12 volts (use pilha mod. A23 12V).

- Receptor Audiovisual**
- Montada em caixa plástica na cor branca;
  - Luz emitida por lâmpada Xénon tipo flash;
  - Taxa de intermitência do flash: 1 ~ 2 Hz;
  - Corrente de trabalho: 100mA (1 a 3 watts);
  - Alimentação: 90 a 240VAC;
  - Intensidade sonora: 105dB a 1 m;
  - Receptor RF433,92 MHz.


**ACESSÓRIOS**

- Jogo de adesivos:**
- “EM CASO DE EMERGÊNCIA PRESSIONE O BOTÃO” para o Acionador;
  - 1 x “EMERGÊNCIA” para receptora;
  - 1 x Jogo de adesivos em BRAILE (Opcional).

“**ATENÇÃO:** este jogo de adesivos é imprescindível para a finalização da instalação do seu kit cadeirante. guarde-o bem, em local seguro para utilização após a finalização da alvenaria na obra”.

**INSTALAÇÃO**

Para a instalação do botão tipo soco será necessário a utilização de buchas e parafusos para fixação em parede. A bateria devera se encaixada após fixar a caixa na parede. Finalize parafusando a parte frontal e colocando adesivo respectivo.

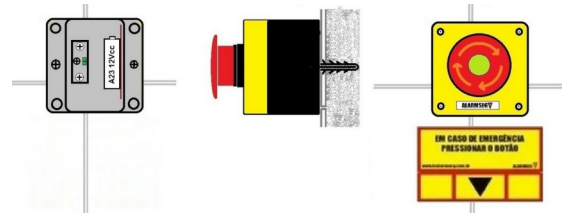


O local a ser instalado e recomenda-se, de acordo com norma em uma posição estratégica, onde esteja mais próximo, caso necessário.

**Fixação da receptora**

Por via de norma, a receptora devera ficar entre, 2,2 mts acima do solo ou 15 cm abaixo do nível do teto, interligue a um ponto de energia (90~240VAC), mais próximo do receptor, recomenda-se que no local a ser instalado, possua uma caixa de passagem ou uma tomada próxima. Utilize parafuso e bucha para fixação da caixa da receptora. As imagens abaixo sugerem o modo de instalação

**MODO DE FIXAÇÃO DA SIRENE**

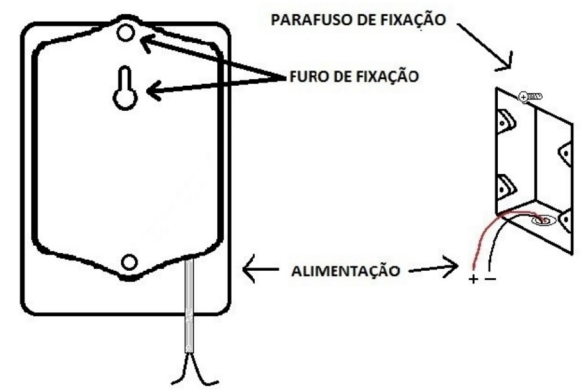

**TESTES E FUNCIONAMENTO**

Após fazer a instalação, acione a botoneira, que, ficara travado, e a receptora entrara em funcionamento. Para desativar gire no sentido horário, destravando o botão e a receptora ficara em modo de stand-by.



**OBS.:**

- Oriente os ocupantes ao utilizar este dispositivo
- Evite alarmes falsos ou disparos sem necessidade (ex.:trotes)
- O mau uso deste, ocorrerá na descarga das pilhas
- Faça testes a cada 30 dias e substitua a pilha a cada 1 ano.
- Não nos responsabilizamos por instalações mal feitas ou por uso inadequado deste produto.



**ALMESF**