



MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

ALMRT105 SIRENE ELETROMECHANICA

CÓDIGO	TENSÃO	Cor	FUSIVEL	INTERRUPTOR
ALMRT105-12	12V	Branco	15A	MIN 20A
ALMRT105-24	24V	Branco	10A	MIN 10A
ALMRT105-12	12V	Preto	15A	MIN 20A
ALMRT105-24	24V	Preto	10A	MIN 10A

Sirene eletromecânica montada em tubo repuxado de ferro com acabamento em pintura industrial. Tampa frontal em ferro repuxado, hélice e cabeça em alumínio, com pontos de fixação junto ao corpo da sirene.

Indicado para aplicações veiculares tais como viaturas policiais, ambulâncias, veículos do corpo de bombeiro, etc. Podendo também ser utilizada em alarmes residências, desde que ligadas a uma fonte de corrente contínua 12V ou 24V.

DADOS TÉCNICOS	
Tensão	12V ou 24V
Consumo	11A ou 6A
Motor	1/6hp
Dimensão	120x180x120 (mm)
Pressão sonora	±118,3dB @ 1m ±100,9dB @ 10m
Tipo de Som	Contínuo
Peso	1,997Kg

INSTALAÇÃO

A sirene deve ser fixada em suporte metálico, superfície rígida, parede ou local que garanta uma excelente fixação do equipamento, certificando-se que o mesmo não sofra vibrações excessivas.

A alimentação da sirene deverá seguir o diagrama elétrico de instalação realizado pelo responsável por instalar no local desejado, respeitando a tensão da sirene (12V ou 24V).


Para o dimensionamento dos fios de alimentação deve-se levar em consideração o consumo da sirene, tensão de alimentação (12V ou 24V) e a distância do ponto de energia elétrica ao ponto de acionamento em quer for instalada.

ATENÇÃO:

- I. **Instalar o equipamento em local ventilado, não expondo ao calor excessivo.**
- II. **Verificar a tensão antes da instalação.**
- III. **Utilizar fusível para proteção.**
- IV. **Não obstruir as saídas de ar.**
- V. **A instalação deverá ser realizada por um profissional capacitado.**
- VI. **Verificar se a conexão dos polos positivo e negativo estão corretas, a inversão ocasionará na perda da garantia.**
- VII. **Desligar a fonte de energia elétrica antes de realizar qualquer manutenção e/ou instalação.**

OPERAÇÃO

A operação da sirene resume-se em ligar e desligar a fonte de alimentação através de um interruptor, conforme diagrama elétrico de instalação do local.

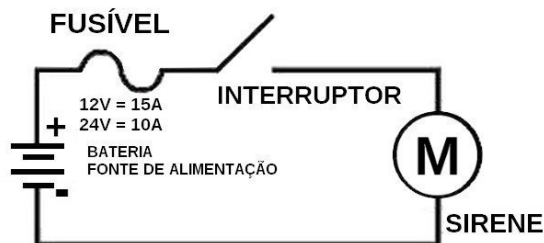

CERTIFICADO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

A Empresa BRALARMSEG E.ELETR. LTDA garante este produto pelo período de 06(MESES) a partir da data especificada na nota fiscal de compra. Compreende-se por garantia de fabricação o reparo gratuito do produto que eventualmente apresentar defeito dentro do prazo acima estipulado e que for entregue em nossa fábrica ou assistências técnicas credenciadas, devidamente acompanhado da nota fiscal de compra ou fotocópia da mesma. Será automaticamente considerado fora de garantia o aparelho que apresentar defeito ou avaria decorrente de uso impróprio, instalação errada ou resultante de caso fortuito como queda, batida, fogo, salinidade, e outros agentes da natureza, assim como a adaptação de outros dispositivos ou aparelhos não autorizados pelo fabricante ou mesmo a alteração de suas características gerais. As partes externas do aparelho (gabinete, etiqueta, acabamento, etc.) não tem garantia, por estarem expostos a altos riscos de serem danificados, se submetidos a maus tratos, manuseio, exposição e transporte incompatível com a natureza delicada do produto. Caso ocorra a violação da sua parte interna por pessoa não habilitada e tecnicamente não autorizada pelo fabricante, haverá consequente perda da garantia.

A BRALARMSEG não se responsabiliza por frete ou despesas de remessa para conserto, assim como os riscos de transporte. Se o consumidor desejar ser atendido em sua residência, ficará a critério da autorizada a cobrança da taxa de visita. Portanto, o consumidor deve consultá-la antes de solicitar o serviço.

Modelo do Aparelho: _____

Revenda: _____

Número de Série: _____

Cliente: _____

Nota Fiscal: _____

Data: ___/___/___

CARIMBO: _____